
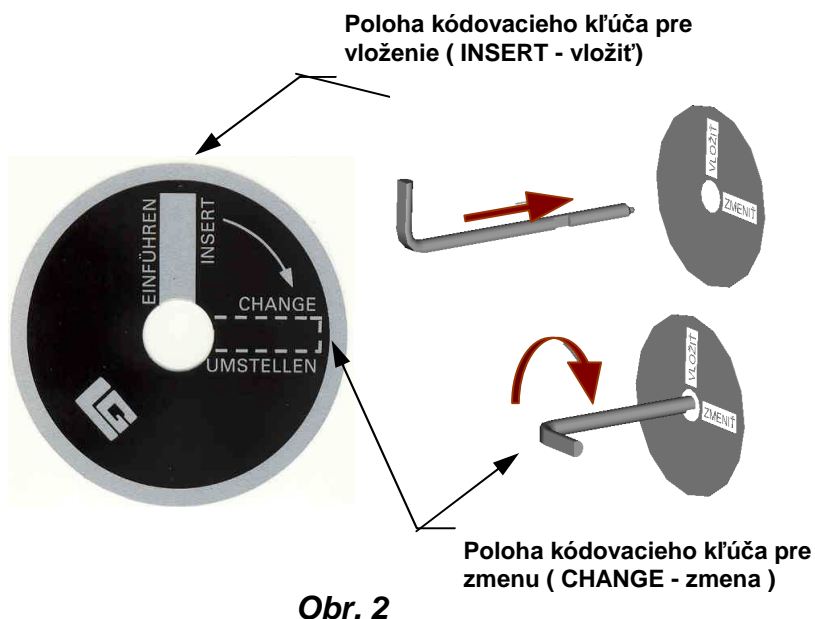


NÁVOD NA OBSLUHU MECHANICKÉHO KOMBINAČNÉHO ZÁMKU

LA GARD 3330 (trieda zámku podľa STN EN 1300: "A");

LA GARD 1985 (trieda zámku podľa STN EN 1300: "B")

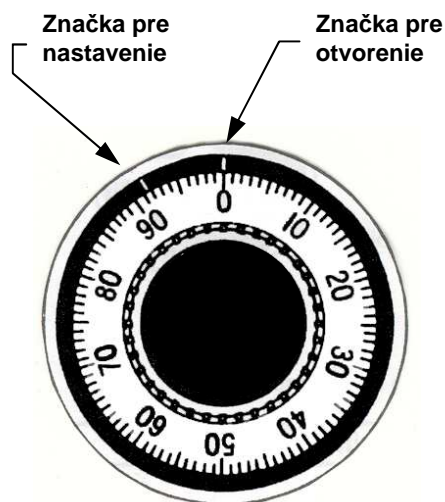

Dôležité upozornenie:

Pri vytáčaní číselnej kombinácie môžete v ktorejkoľvek polohe zastaviť číselník a vytáčanie prerušiť, no nesmiete nikdy pohnúť číselník v opačnom smere. Ak sa vám to stane, musíte celý postup opakovať od začiatku. To isté platí pri pretočení za značku, chyba sa nedá napraviť spätným pootočením. Nastavenie vykonávajte s maximálnou presnosťou. Nepoužívajte násilie.

OTVORENIE ZÁMKU:

Číselnú kombináciu nastavujte na **otváracej značke** vid' obr. 1.

Zámok je výrobcom nastavený na kombináciu troch čísiel: **10, 20, 30**)

- 4X ↻ -číselníkom otáčajte **dol'ava** tak, aby prvé číslo kombinácie (napr. **10**) trikrát prešlo pod otváracou značkou a štvrtý krát zastalo presne na otváracej značke
- 3X ↻ -číselníkom otáčajte **doprava** tak, aby druhé číslo kombinácie (napr. **20**) dvakrát prešlo pod otváracou značkou a tretí krát zastalo presne na otváracej značke
- 2X ↻ -číselníkom otáčajte **dol'ava** tak, aby tretie číslo kombinácie (napr. **30**) raz prešlo pod otváracou značkou a druhý krát zastalo presne na otváracej značke
- ↻ -číselníkom otočte **doprava**, až na doraz. Zámok je otvorený.

Ak je trezor vybavený ešte ďalším zámkom alebo prídavnou rukoväťou, otvoríte dvere trezora odomknutím zámku, alebo otočením rukoväte.

ZATVORENIE ZÁMKU:

Zámok sa uzavrie otočením číselníka najmenej **4x doľava**.

NASTAVENIE NOVÉHO KÓDU – ZMENA KOMBINAČNÉHO ČÍSLA:

Pred nastavovaním novej kombinácie otvorte dvere trezora a pri **otvorených** dverách **uzatvorte** kombinačný zámok. Ak je trezor vybavený ďalším zámkom, alebo prídavnou rukoväťou, budete ich pravdepodobne musieť nastaviť do polohy zatvorenej. **!! Všetky nasledujúce kroky robíte pri otvorených dverách trezora !!**

Rovnakým spôsobom ako pri otváraní **nastavte starú kombináciu čísel**, ale na **prestavovaciej značke** (Obr.1) nasledovne:

4x ↻

-číselníkom otáčajte **doľava** tak, aby prvé číslo kombinácie trikrát prešlo pod prestavovacou značkou a štvrtý krát zastalo presne na prestavovacej značke

3x ↻

-číselníkom otáčajte **doprava** tak, aby druhé číslo kombinácie dvakrát prešlo pod prestavovacou značkou a tretí krát zastalo presne na prestavovacej značke

2x ↻

-číselníkom otáčajte **doľava** tak, aby tretie číslo kombinácie raz prešlo pod prestavovacou značkou a druhý krát zastalo presne na prestavovacej značke

POZOR!: ďalej už **netočíme doprava na doraz**. Posledné tretie číslo nechajte na prestavovacej značke, číselníkom už nepohybujte. Ak ste nastavili pôvodný kód správne, z vnútornej strany dverí vložíte do vyznačeného otvoru (Obr.2) kódovací kľúč v polohe **INSERT (vložiť)** až na doraz a potom ním otočíte do polohy **CHANGE (zmena)** v smere šípky o štvrtotáčku. Teraz je mechanizmus zámku odistený a pripravený na nastavenie nového kódu. Rovnakým spôsobom nastavte novú kombináciu čísel **na prestavovacej značke** ako pri otváraní.

Pri voľbe čísel kombinácie je **nutné dodržať** tieto podmienky:

- čísla musia byť najmenej o **4 dieliky** od seba vzdialené
- posledné tretie číslo **musí byť väčšie ako 20**

Príklad číselnej kombinácie : 41 - 45 - 49

4x ↻

- otáčajte číselníkom **doľava** tak, že nastavíte **4x prvé číslo novej kombinácie**

3x ↻

- otáčajte číselníkom **doprava** tak, že nastavíte **3x druhé číslo novej kombinácie**

2x ↻

- otáčajte číselníkom **doľava** tak, že nastavíte **2x tretie číslo novej kombinácie**

POZOR!: už **netočíme doprava na doraz**. Posledné tretie číslo nechajte na prestavovacej značke, číselníkom už nepohybujte. Teraz otočte kódovací kľúč späť do polohy **INSERT (vložiť)** a vyberte ho z otvoru. Tým je nastavená **nová kombinácia čísel**.

Pri otvorených dverách niekoľkokrát vyskúšajte otvorenie a uzamknutie kombinačného zámku a až potom uzavrite trezorové dvere a uzamknite zámok.