


## Návod na obsluhu – kombinačný zámok 1985 + 3330

### TREZOR JE ZATVORENÝ – NASTAVENÝ KÓD 10-20-30

značka prečíslovania

značka otvárania

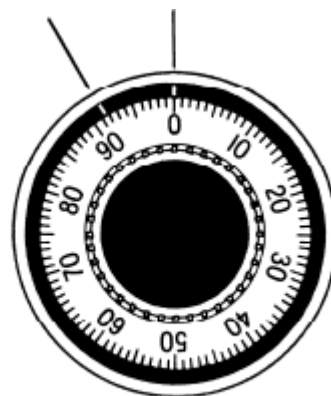

- Číselné koliesko otáčajte vždy pomaly.
- Kedykoľvek môžete zastať.
- Pri poslednom otáčaní zastavte vždy tak, aby bolo číslo presne pod značkou (ryskou) otvárania.
- Ak ste pretočili viac, nie je možné chybu korigovať a celý proces je potrebné od začiatku zopakovať.
- Nikdy nepoužívajte silu.

#### A. Otváranie – Zámok je nastavený na číselnú kombináciu 10-20-30

Otáčajte číselným kolieskom nasledovne:



**4 x** otáčajte **dol'ava**, kým sa neobjaví číslo „**10**“ **štvrtýkrát presne** pod značkou (ryskou) otvárania



**3x** otáčajte **doprava**, kým sa neobjaví číslo „**20**“ **tretíkrát presne** pod značkou otvárania



**2x** otáčajte **dol'ava**, kým sa neobjaví číslo „**30**“ **druhýkrát presne** pod značkou otvárania

Potom otočte číselný gombík **doprava - až na doraz**, pod značkou otvárania sa objaví číslo medzi 90 a 0. Teraz je zámok je otvorený.

## B. Zatváranie

Otočte číselným kolieskom minimálne štyri celé otáčky **doľava**.

## C. Zmena číselného kódu

**Pred nastavením novej kombinácie otvorte dvere trezora a zamknite zámok.**

**Pripravte si nastavovací kľúč, ktorý bol vložený v trezore.**

**Potom nastavte staré čísla na značku (rysku) prečíslovania.**


### Otáčajte číselným kolieskom:

4x doľava, kým sa „10“ neobjaví presne pod značkou prečíslovania,

3x doprava, kým sa „20“ neobjaví presne pod značkou prečíslovania,

2x doľava, kým sa „30“ neobjaví presne pod značkou prečíslovania.

Vsuňte kľúč opatrne až na doraz do zámku (do otvoru vo vnútri dverí) a otočte kľúč doprava až do vyznačenej polohy. Skontrolujte, či je kľúč zasunutý do konca pred jeho otočením.

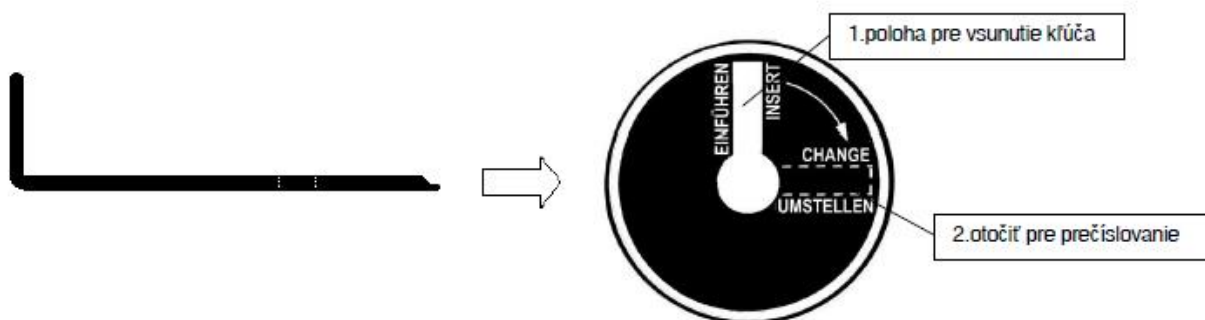

Čísla nového kódu musia mať vzájomný **odstup najmenej o 4 čísla**.

Príklad: správne 49-45-41 nesprávne 51-52-53

Tretie číslo musí byť väčšie ako 20!!!

### Teraz môžete nastaviť novú kombináciu.

Presný postup zaručí presný chod zámku.



**4x** otáčajte **doľava**, kým sa prvé číslo neobjaví štvrtýkrát presne pod značkou prečíslovania



**3x** otáčajte **doprava**, kým sa druhé číslo neobjaví tretíkrát pod značkou prečíslovania



**2 x** otáčajte **doľava**, kým sa tretie číslo neobjaví druhýkrát pod značkou prečíslovania

Kľúč otočte naspať doľava do polohy v akej bol pri vkladaní a opatrne ho vyberte zo zámku. Teraz je zámok prečíslovaný na nový kód.

**Otestujte funkčnosť novej kombinácie viackrát pri otvorených dverách!**

Upozornenie !!!

Nikdy neukladajte nastavovací kľúč do zámku pokiaľ je jeho kryt odňatý.

### **Odporúčania pri zablokovanom mechanickom kombinačnom zámku**

**Ak nie je možné trezor otvoriť platným kódom 10 -20 – 30 →**

1. pokus – otočiť **4 a viac** krát (8x aj 10x) DOĽAVA na **10** , potom 3 x DOPRAVA na **20**, potom 2 x DOĽAVA na **30** .

....ak nepomôže →

2. pokus – zadávať kód s číslicami o 1 menej t. j. 9 -19 -29 alebo o 1 viac 11 – 21 - 31