



NÁVOD NA OBSLUHU MECHANICKÉHO KOMBINAČNÉHO ZÁMKU M-Lock ML 67.40 (trieda zámku podľa STN EN 1300: "A")

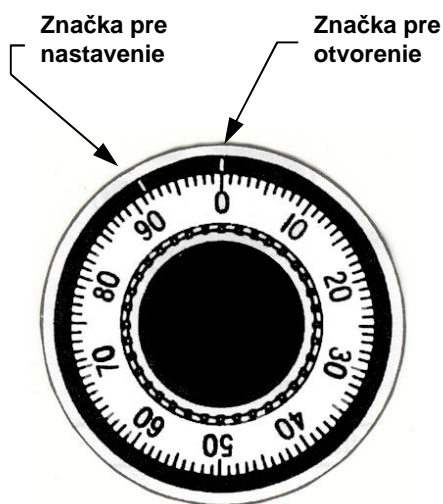

Obr. 1

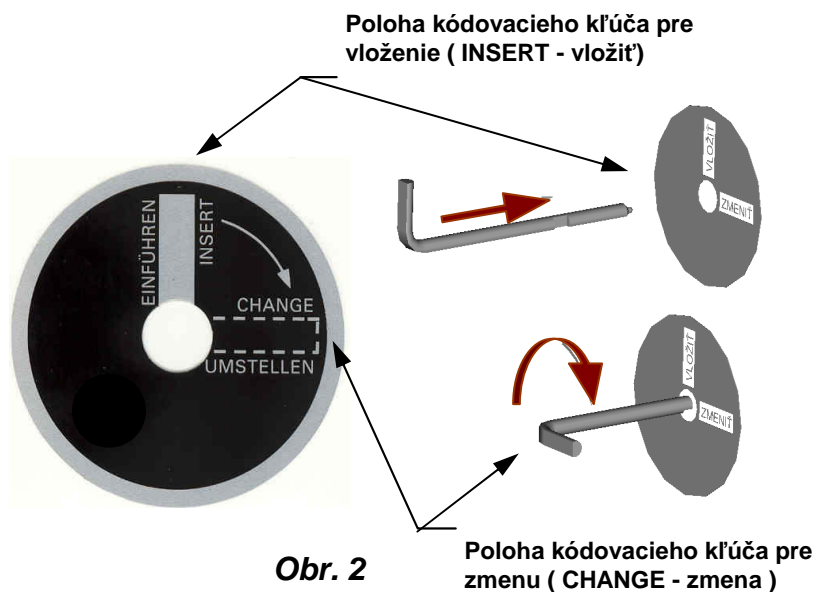

Obr. 2

Dôležité upozornenie:

Pri vytáčaní číselnej kombinácie môžete v ktorejkoľvek polohe zastaviť číselník a vytáčanie prerušiť, no nesmiete nikdy pohnúť číselník v opačnom smere. Ak sa vám to stane, musíte celý postup opakovať od začiatku. To isté platí pri pretočení za značku, chyba sa nedá napraviť spätným pootočením. Nastavenie vykonávajte s maximálnou presnosťou. Nepoužívajte násilie.

OTVORENIE ZÁMKU:

Číselnú kombináciu nastavujte na **otváraciej značke** vid' obr. 1.

Zámok je výrobcom nastavený na kombináciu troch čísiel: **10, 20, 30**)

- 4x ↻ -číselníkom otáčajte **dol'ava** tak, aby prvé číslo kombinácie (napr. **10**) trikrát prešlo pod otváracou značkou a štvrtý krát zastalo presne na otváraciej značke
- 3x ↻ -číselníkom otáčajte **doprava** tak, aby druhé číslo kombinácie (napr. **20**) dvakrát prešlo pod otváracou značkou a tretí krát zastalo presne na otváraciej značke
- 2x ↻ -číselníkom otáčajte **dol'ava** tak, aby tretie číslo kombinácie (napr. **30**) raz prešlo pod otváracou značkou a druhý krát zastalo presne na otváraciej značke
- ↻ -číselníkom otočte **doprava**, až na doraz. Zámok je otvorený.

Ak je trezor vybavený ešte ďalším zámkom alebo prídavnou rukoväťou, otvoríte dvere trezora odomknutím zámku, alebo otočením rukoväte.




ZATVORENIE ZÁMKU:

Zámok sa uzamkne otočením číselníka najmenej **1x dol'ava (1x ↻)**. Správne uzamknutie zámku skontrolujete tak, že otočíte číselníkom minimálne **2x doprava (2x ↻)**, pričom sa číselník nesmie zastaviť na doraze.

NASTAVENIE NOVÉHO KÓDU – ZMENA KOMBINAČNÉHO ČÍSLA:

Pred nastavovaním novej kombinácie otvorte dvere trezora a pri **otvorených** dverách **uzatvorte** kombinálny zámok. Ak je trezor vybavený ďalším zámkom, alebo prídavnou rukoväťou, budete ich pravdepodobne musieť nastaviť do polohy zatvorené. **!! Všetky nasledujúce kroky robíte pri otvorených dverách trezora !!**

Rovnakým spôsobom ako pri otváraní **nastavte starú kombináciu čísel**, ale na **prestavovaciu značku** (Obr.1) nasledovne:




- 4X  -číselníkom otáčajte **dol'ava** tak, aby prvé číslo kombinácie trikrát prešlo pod prestavovacou značkou a štvrtý krát zastalo presne na prestavovacej značke
- 3X  -číselníkom otáčajte **doprava** tak, aby druhé číslo kombinácie dvakrát prešlo pod prestavovacou značkou a tretí krát zastalo presne na prestavovacej značke
- 2X  -číselníkom otáčajte **dol'ava** tak, aby tretie číslo kombinácie raz prešlo pod prestavovacou značkou a druhý krát zastalo presne na prestavovacej značke

POZOR! ďalej už **netočíme doprava na doraz**. Posledné tretie číslo nechajte na prestavovacej značke, číselníkom už nepohybujte. Ak ste nastavili pôvodný kód správne, z vnútornej strany dverí vložíte do vyznačeného otvoru (Obr.2) kódovací kľúč v polohe **INSERT (vložiť)** až na doraz a potom ním otočíte do polohy **CHANGE (zmena)** v smere šípky o štvrt'otáčku. Teraz je mechanizmus zámku odistený a pripravený na nastavenie nového kódu. Rovnakým spôsobom nastavte novú kombináciu čísel **na prestavovacej značke** ako pri otváraní.

Pri voľbe čísel kombinácie je **nutné dodržať** tieto podmienky:

- čísla musia byť najmenej o **4 dieliky** od seba vzdialené
- posledné tretie číslo **musí byť väčšie ako 20**

Príklad číselnej kombinácie : 41 - 45 - 49

- 4X  - otáčajte číselníkom **dol'ava** tak, že nastavíte **4x prvé číslo novej kombinácie**
- 3X  - otáčajte číselníkom **doprava** tak, že nastavíte **3x druhé číslo novej kombinácie**
- 2X  - otáčajte číselníkom **dol'ava** tak, že nastavíte **2x tretie číslo novej kombinácie**

POZOR! už **netočíme doprava na doraz**. Posledné tretie číslo nechajte na prestavovacej značke, číselníkom už nepohybujte. Teraz otočte kódovací kľúč späť do polohy **INSERT (vložiť)** a vyberte ho z otvoru. Tým je nastavená **nová kombinácia čísel**.

Pri otvorených dverách niekoľkokrát vyskúšajte otvorenie a uzamknutie kombináčného zámku a až potom zatvorte trezorové dvere a uzamknite zámok.