

NÁVOD NA OBSLUHU

trezorov modelu „POWERSAFE“

UPOZORNENIE: Prosím, prečítajte si pozorne tento návod predtým, než budete obsluhovať zámok alebo budete chcieť nastaviť novú kombináciu. Nepreberáme zodpovednosť pre poruchy funkčnosti podmienené buď chybným prepínaním, príp. použitím sily alebo neodbornou manipuláciou, ani za vecné škody či za škody na majetku, ktoré vyplývajú napríklad z nepredpisového uzamykania sejfů.

Všeobecné pokyny:

Elektronický zámok expeduje výrobca s hlavným kódom 1-2-3-4-5-6.

Z bezpečnostných dôvodov odporúčame obratom zmeniť hlavný kód výrobcu na nejaký osobný hlavný kód.

Okrem hlavného kódu máte možnosť aktivovať užívateľský kód.

Každé stlačenie tlačidla sa potvrdí akustickým signálom a rozsvietením zelenej diódy LED.

Časový odstup medzi dvoma stlačeniami tlačidla nesmie byť dlhší ako sedem (7) sekúnd.

Po správnom zadaní kódu sa dvakrát ozve akustický signál a rozsvieti sa zelená dióda LED.

Po nesprávnom zadaní kódu sa ozve dlhý akustický signál a začne blikať červená dióda LED.

Po piatich (5) sekundách sa elektronický zámok automaticky zablokuje.

Napojenie na elektrický prúd:

Napojenie na elektrický prúd je zabezpečené pomocou jednej (1) 9V E-blokovej batérie typu 6LP3146. Nepoužívajte nealkalické batérie, odporúčame výlučne batérie vysokej kvality (Varta High Energy).

Signalizácia podnapätia:

V prípade podnapätia zaznie po stlačení tlačidla „ON“ päť (5) akustických signálov a rozsvieti sa červená dióda LED. Vtedy by ste mali bezpodmienečne vymeniť batériu.

Pri signalizácii podnapätia nie je z bezpečnostných dôvodov možné meniť kód.

Ak nie je možné napriek signálu „správny kód“ trezor otvoriť, je nutné napojiť elektronický zámok na elektrický prúd pomocou externej batérie – pozrite kapitolu „Núdzové napojenie na elektrický prúd / otvorenie pomocou externej batérie“.

Čas zablokovania po viacnásobnom nesprávnom zadaní kódu:

Po troch (3) chybných zadaniach kódu sa elektronický zámok zablokuje na päť (5) minút. Počas tejto doby sa každých päť (5) sekúnd rozsvieti červená dióda LED. Počas doby zablokovania nereaguje elektronický zámok na žiadne zadávanie. Po uplynutí doby zablokovania je možné otvoriť elektronický zámok pomocou platného kódu. Ak je po uplynutí doby zablokovania opätovne zadaný nesprávny kód, znovu začne plynúť päťminútový (5) blokovací čas.

Odomknutie trezora:

- Stlačte tlačidlo „ON“
- Ozve sa akustický signál a zasvieti zelená dióda LED.
- Zadajte platný kód (pri dodávke od výrobcu 1-2-3-4-5-6).
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Po správnom zadaní kódu sa ozve dvojitý signál a rozsvieti sa zelená dióda LED.
- Otočte otočnou kľučkou (vľavo od klávesnice) do piatich (5) sekúnd doprava, aby ste otvorili trezor.

Zamknutie:

- Po piatich (5) sekundách sa elektronický zámok automaticky zablokuje.
- Aby ste trezor uzamkli, otočte otočnou kľučkou doľava.
- Skontrolujte, či je trezor správne uzamknutý.

Naprogramovanie nového hlavného kódu:

!!UPOZORNENIE!! Odporúčame, aby ste programovali nový kód pri otvorených dverkách a aby ste viackrát preskúšali správnu funkciu Vami zvoleného kódu pri otvorených dverkách PREDTÝM, ako trezor uzamknete.

- Stlačte tlačidlo „ON“.
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Stlačte tlačidlo „1“.
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Zadajte platný kód (pri dodávke od výrobcu 1-2-3-4-5-6).
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Dvojitý akustický signál a dvojité bliknutie zelenej diódy LED indikujú, že doterajšie zadávanie bolo správne.
- Zadajte Vami zvolený hlavný kód (minimálne šesť- (6) maximálne osemmiestny (8)).
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Dvojitý akustický signál a dvojité bliknutie zelenej diódy LED indikujú, že zadávanie je správne.
- Opätovne zadajte Vami zvolený hlavný kód.
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Dvojitý akustický signál a dvojité bliknutie zelenej diódy LED indikujú, že hlavný kód bol úspešne zmenený.
- Dlhý akustický signál ako aj bliknutie červenej diódy LED počas priebehu programovania indikujú, že zadávanie je chybné a kód nebol zmenený – zostáva platný doterajší hlavný kód (pri dodávke od výrobcu 1-2-3-4-5-6).
- Po ohlásení chyby zopakujte programovanie nového hlavného kódu tak, ako je to uvádzané.

Aktivovanie užívateľského kódu:

!!UPOZORNENIE!! Odporúčame, aby ste programovali nový užívateľský kód pri otvorených dverkách a aby ste viackrát preskúšali správnu funkciu Vami zvoleného kódu pri otvorených dverkách PREDTÝM, ako trezor uzamknete.

- Stlačte tlačidlo „ON“.
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Stlačte tlačidlo „2“.
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Zadajte platný hlavný kód (pri dodávke od výrobcu 1-2-3-4-5-6).
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Dvojitý akustický signál a dvojité bliknutie zelenej diódy LED indikujú, že doterajšie zadávanie bolo správne.
- Zadajte Vami zvolený užívateľský kód (minimálne šesť- (6) maximálne osemmiestny (8)).
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Dvojitý akustický signál a dvojité bliknutie zelenej diódy LED indikujú, že zadanie je správne.
- Opätovne zadajte Vami zvolený užívateľský kód.
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Dvojitý akustický signál a dvojité bliknutie zelenej diódy LED indikujú, že užívateľský kód bol aktivovaný.
- Dlhý akustický signál ako aj bliknutie červenej diódy LED indikujú, že zadávanie je chybné a užívateľský kód nebol aktivovaný.
- Po ohlásení chyby zopakujte aktivovanie užívateľského kódu, ako je to uvádzané.

Zmena užívateľského kódu:

!!UPOZORNENIE!! Odporúčame, aby ste programovali nový kód pri otvorených dverkách a aby ste viackrát preskúšali správnu funkciu Vami zvoleného kódu pri otvorených dverkách PREDTÝM, ako trezor uzamknete.

- Stlačte tlačidlo „ON“.
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Stlačte tlačidlo „3“.
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Zadajte platný užívateľský kód.
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Dvojitý akustický signál a dvojité bliknutie zelenej diódy LED indikujú, že doterajšie zadávanie bolo správne.
- Zadajte zvolený užívateľský kód (minimálne šesť- (6) maximálne osemmiestny (8)).
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Dvojitý akustický signál a dvojité bliknutie zelenej diódy LED indikujú, že zadanie je správne.
- Opätovne zadajte zvolený užívateľský kód.
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Dvojitý akustický signál a dvojité bliknutie zelenej diódy LED indikujú, že užívateľský kód bol úspešne zmenený.
- Dlhý akustický signál ako aj bliknutie červenej diódy LED počas priebehu programovania indikujú, že zadávanie je chybné a užívateľský kód nebol zmenený – platný zostáva doterajší užívateľský kód.
- Po ohlásení chyby zopakujte programovanie nového užívateľského kódu, ako je to uvádzané.

Vymazanie užívateľského kódu:

- Stlačte tlačidlo „ON“.
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Stlačte tlačidlo „0“.
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Zadajte platný hlavný kód (pri dodávke od výrobcu 1-2-3-4-5-6).
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Dvojitý akustický signál a dvojité bliknutie zelenej diódy LED indikujú, že užívateľský kód bol úspešne vymazaný.
- Dlhý akustický signál ako aj bliknutie červenej diódy LED indikujú, že užívateľský kód nebol vymazaný.
- Po ohlásení chyby zopakujte vymazanie užívateľského kódu, ako je to uvádzané.


Núdzové napojenie na elektrický prúd / odomknutie pomocou externej batérie:

Ak by sa Vám stalo, že napojenie na elektrický prúd vypadne alebo sa kompletne vybijie batéria a trezor sa už nedá otvoriť, môžete podržať 9V blokovú batériu na oboch kontaktoch (pozrite obrázok 2) vľavo vedľa oblasti klávesnice a potom trezor otvoriť s pridržanou batériou tak, ako je to popísané v časti „odomknutie trezora“.

Pri pridržaní batérie dodržte polaritu a ponechajte batériu na kontaktoch dovtedy, kým nebude trezor úplne otvorený.

!!UPOZORNENIE!! Ak trezor otvoríte po kompletnom výpadku napätia / úplne vybitej batérii pomocou externej batérie, musíte po výmene batérie odomknúť elektronický zámok tak, ako sa to uvádza v bode „odomknutie trezora“.

Obrázok 2. Kontakty k núdzovému napojeniu

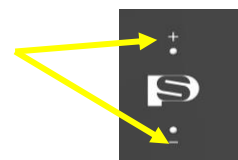

Výmena batérie:

Priehradka pre batériu sa nachádza pod krytom na vnútornej strane dvierok.

Uvoľnite skrutku a odnímate kryt.

Odnímate kryt priehradky pre batériu a batériu opatrne vyberte zo svorky.

Vložte novú batériu (9V, E-bloková batéria typu 6LP3146) a priehradku pre batériu uzatvorte.

Upevnite kryt na vnútornej strane dvierok pomocou skrutky.

!!UPOZORNENIE!! Odporúčame, aby ste viackrát preskúšali správnu funkciu elektronického zámku pri otvorených dvierkach **PREDTÝM**, ako trezor uzamknete.

Servis

Overenie, či už bol hlavný kód výrobcu použitý.

- Stlačte tlačidlo „ON“.
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Stlačte tlačidlo „4“.
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.
- Zadajte servisný kód „160400“.
- Stlačte tlačidlo „ENTER“.

Ak už bol elektronický zámok otvorený pomocou minimálne jedného platného hlavného kódu, po stlačení tlačidla „ENTER“ zaznie päťkrát (5) akustický signál a zelená dióda LED päťkrát (5) zabliká.

Ak elektronický zámok ešte nebol pomocou platného hlavného kódu odomknutý, zaznie po stlačení tlačidla „ENTER“ päťkrát (5) akustický signál a päťkrát (5) zabliká červená dióda LED.³